

Note :

Ne pas éteindre la caméra pendant la procédure de mise à jour (« update ») .sinon il y a un réel risque d'endommager le microprocesseur et de devoir remplacer entièrement la carte de gestion Utiliser de préférence pour l'alimentation , l'adaptateur secteur plutôt que la batterie pendant la procédure d'update .

Si la procédure d'update s'interrompt , les LEDs audio AUTO clignotent alternativement . Dans ce cas retirer la carte mémoire SDHC et recommencer la procédure. . **La carte mémoire SDHC doit être formatée par la caméra GY-HM100**

Ne pas la formater par un ordinateur , la lecture sur la caméra risquerait de ne pas être faite correctement .

Préparation (Copie du fichier d'update sur la carte mémoire SD/SDHC)



Note:

Ne pas utiliser de carte mémoire avec des fichiers déjà enregistrés. Les supprimer s'il y en a . Télécharger depuis le site internet le fichier d'update “HM100_ARM***.ZIP”.puis le décompressez sur un PC .

Copier le contenu en conservant bien sur la carte mémoire le chemin d'accès suivant : “//update/m9h7/update.udx, sinon l'update ne sera pas effectué.

Procédure d'update

1. Connecter à la caméra l'adaptateur secteur (ou une batterie pleinement chargée pouvant fonctionner au minimum pendant 10 min)
2. Insérer la carte SDHC dans la camera (slot A ou Slot B)
3. Ouvrir le [MENU] puis sélectionner [MEDIA SETTING] puis [FORMAT]
4. Valider [FORMAT] ; Lorsque l'écran de sélection du SLOT apparaît , sélectionner et valider le SLOT dans lequel vous avez inséré la carte SDHC
5. Lorsque l'écran du SLOT sélectionné (A ou B) apparaît presser le bouton [USER2] puis le bouton [SET]

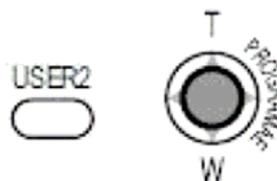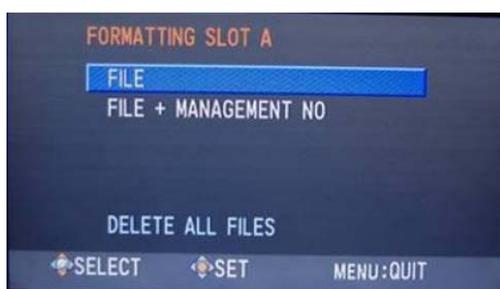


6. L'écran d'update apparaît , les versions des firmwares sont indiquées (vérifier que la version du ARM est bien inférieure à celle que vous souhaitez installer exemple ici la version ARM 1.04) Sélectionner [YES] puis [SET]



7. Sur l'écran d'update , la nouvelle version à installer est indiquée
(exemple ici la version 1.05)
Sélectionner [YES] puis [SET]



8. Un message d'alerte est indiqué ,
(« ne pas retirer la carte SDHC ou éteindre la camera pendant la procédure d'update »)
Sélectionner [YES] puis [SET]

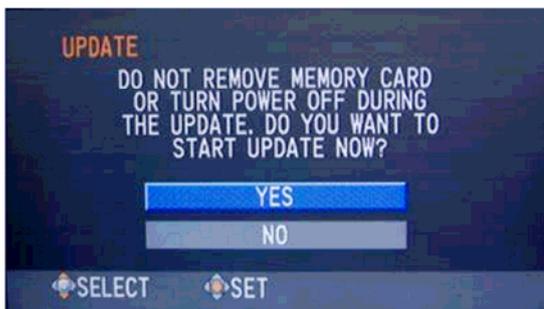

9. La procédure d'update commence



10. Lorsque la procédure d'update est terminée , « UPDATE COMPLETED » apparaît
Sélectionner [OK] puis [SET] , la camera se réinitialise automatiquement



11. Couper l'alimentation en débranchant l'adaptateur secteur ou la batterie et retirer la carte SDHC
12. Reconnecter l'alimentation et vérifier la nouvelle version en suivant les étapes précédentes 1 à 6 mais en sélectionnant [NO] pour ne pas relancer la procédure d'update